61966013H.fm Page 1 Saturday, December 18, 2004 12:00 PM

for IKEA® from Whirlpool®

HOB V01 S

TERMÉKLAP

HU

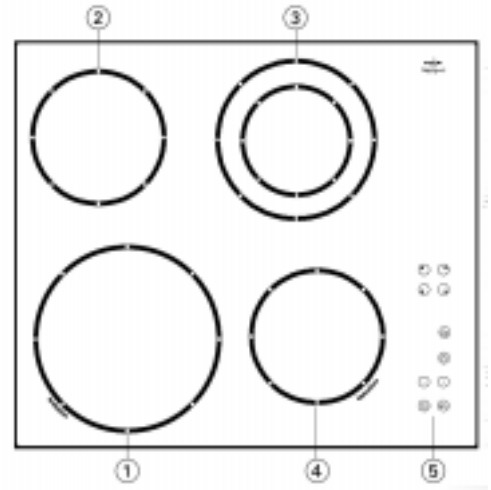

1. Bal első indukciós főzőterület
   Ø 210 mm, 2200 W
2. Bal hátsó sugárzó főzőterület
   Ø 145 mm, 1200 W
3. Jobb hátsó kettős sugárzó főzőterület
   Ø 180/120 mm, 1700 (750) W
4. Jobb első indukciós főzőterület
   Ø 145 mm, 1400 W
5. Érintéses kezelőmodul

A TŰZHELYLAP MÉRETEI (mm)

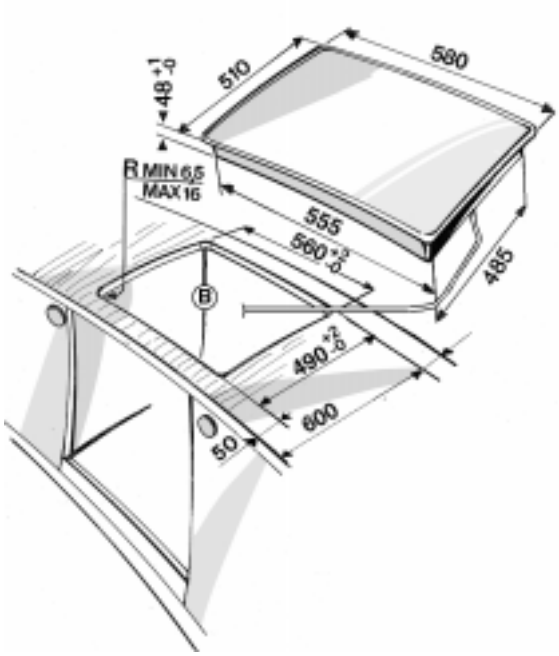

5019 619 66013

A TŰZHELYLAP HASZNÁLATA

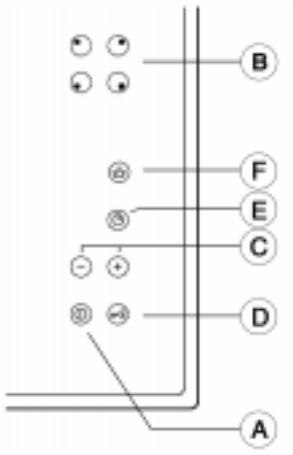

A -	Be/Ki
B -	Főzőterület kiválasztása
C -	Teljesítmény kiválasztása
D -	Gyermekzár
E -	Időbeállító
F -	Felfűtés

Nyomja meg a "**A**" gombot a tűzhelylap bekapcsolásához. Nyomja meg a "**B**" szekció egyik gombját, amely megfelel a használni kívánt főzőterületnek. Válassza ki a szükséges főzési teljesítményt a "**C**" szekció +/- gombjaival (a kijelzőn a **9** szám a maximális, a **1** pedig a minimális hőmérsékletnek felel meg). Kikapcsolhatja a fűtőszálat, ha egyszerre megnyomja a + és - jelű gombokat.
A jobb hátsó főzőterület második zónájának bekapcsolásához nyomja meg a **F** gombot.
Egy piros jelzőfény jelenik meg a kijelzőn.
Ha meg kívánja akadályozni, hogy a gyermekek használják vagy tisztítsák az üvegkerámia főzőfelületet, zárolhatja az összes funkciót a "**D**" jelű gomb megnyomásával.
Felfűtés: A bal első fűtőszál a maximális hőmérsékletszint gyors elérése érdekében felfűtés funkcióval rendelkezik. A funkció bekapcsolásához nyomja meg a **F** gombot. A **P** jelzés jelenik meg a kijelzőn.
Időbeállító: Időbeállító használható bármelyik kiválasztott főzőterületnél. Először ki kell választania a fűtőszálat, amelynél az időbeállítót használni kívánja, majd a "**E**" gomb megnyomásával bekapcsolhatja az időbeállítót, a + és - gombokkal pedig beállíthatja a főzési időtartamot. Amikor a főzési idő letelt, az időbeállító kikapcsolja a fűtőszálat, és megszünteti a kiválasztást. 30 másodpercig csengetés jelzi az időbeállító működésének befejeződését.
Fontos:
Annak érdekében, hogy elkerülje az üvegkerámia főzőlap folyamatos károsodását, javasoljuk, ne használjon:
- Nem teljesen sík fenekű edényeket.
- Zománcozott fenekű fém edényeket.